


Ръководство за работа с камера Westin Explore Cam


Поздравления за покупката на нашата Westin Explore Cam! Преди да започнете да я използвате, любезно Ви молим да отделите няколко минути, за да прочетете това ръководство за потребителя.

1. Какво има в кутията?

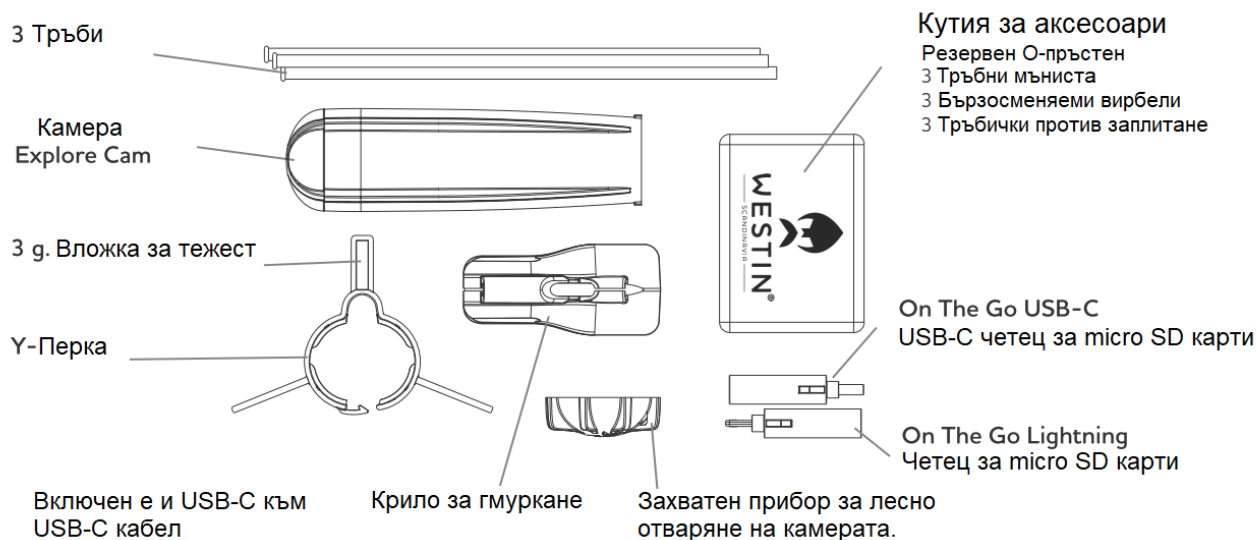

2. Под крайната капачка


Първо свалете капачката, като я завъртите обратно на часовниковата стрелка. Ако се завърта трудно използвайте захватния прибор за лесно отваряне на камерата. За да избегнете повреда, моля, не използвайте зъби или други инструменти.

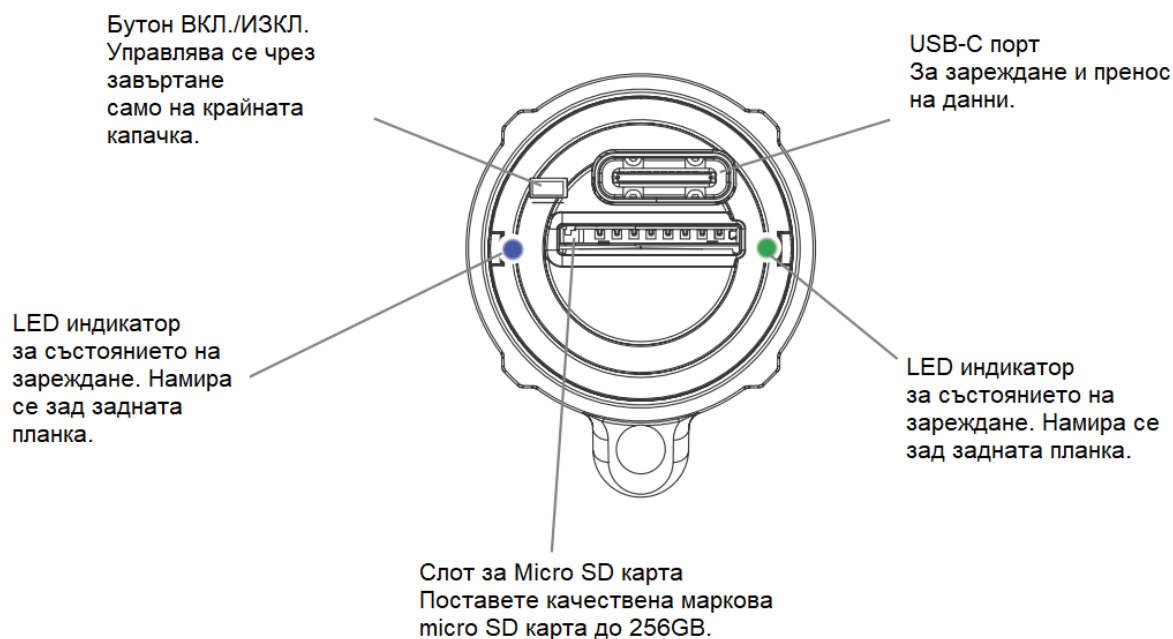

3. Как да записвате видео


Преди първа употреба, моля, следвайте тези стъпки:

1. Уверете се, че батерията на камерата е напълно заредена. Направете това, като свалите капачката и поставите USB кабела в USB-C порта на гърба на камерата и го свържете към подходящо зарядно устройство. Камерата ще се стартира, показвайки серия от светлинни премигвания, а след това постоянна синя светлина ще покаже, че камерата се зарежда. Когато синята светлина изгасне, камерата е напълно заредена.
2. Поставете micro SD карта с рейтинг на скоростта C10, U1, V10 или по-добър. Това е отпечатано на micro SD картата. Картата трябва да бъде форматирана като Ex-fat. Страната с отпечатания надпис трябва да е обърната надолу, когато поставяте картата в слота за micro SD карта.
3. За да започнете записа, поставете обратно капачката и я завъртете по посока на часовниковата стрелка, докато линиите на камерата се подравнят с линиите на капачката. През капачката е възможно да се види светодиодът на камерата. Камерата ще се стартира, мигайки в червено за 5 секунди, след което бавно ще мига в зелено, жълто или червено, в зависимост от състоянието на батерията. Камерата вече записва.
4. За да спрете записа, завъртете капачката обратно на часовниковата стрелка, така че да не се подравнява. Не е необходимо да сваляте капачката, за да спрете записа, просто я завъртете леко, по този начин камерата е все още водоустойчива, когато е изключена.

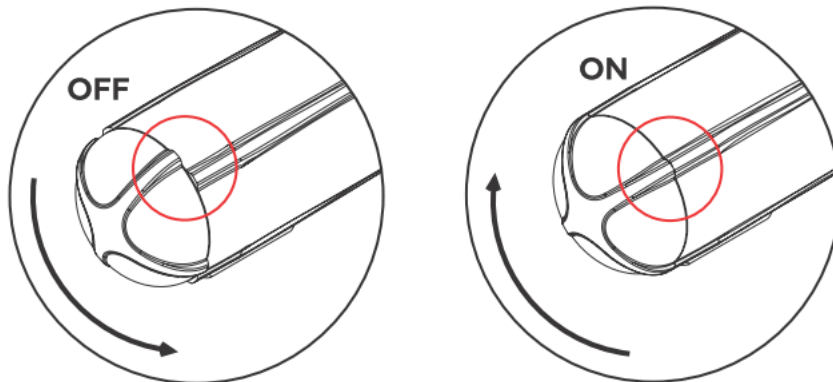

Моля, съхранявайте камерата с капачката в положение ИЗКЛ. /OFF/

Когато крайната капачка не е била завъртана за по-дълъг период от време, първото ѝ завъртане може да е трудно. В този случай използвайте захватния прибор за лесно отваряне на камерата. Ако крайната капачка продължава да се завърта трудно, нанесете малко силиконова грес директно върху О-пръстена. Това ще го накара да се завърти отново плавно. Не използвайте масло или други смазочни материали.

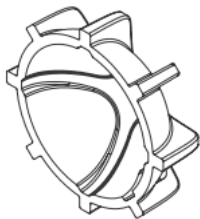

Ако не можете да завъртите капачката на ръка, използвайте захватния прибор за лесно отваряне на камерата. Уверете се, че натискате тръбата напред, така че да не пречи на завъртането на захватния прибор.

Важно!

По време на запис не забравяйте да проверите дали камерата работи, като погледнете светодиода. Много е неприятно да разберете, че батерията на камерата е изтощена, след като сте хванали хубава риба!

4. Обяснение на LED светлините

Камерата има две LED светлини, по една от всяка страна. Те се виждат през крайната капачка.

Зареждане на камерата

Светодиодът на камерата ще мига в червено, което показва, че камерата се зарежда.

Светодиодът за зареждане ще свети постоянно в синьо по време на зареждане. Когато камерата е заредена до 100%, той ще се изключи.

Включване на камерата

Светодиодът на камерата ще мига в червено за пет секунди, което показва, че камерата се стартира.

Запис на видео

Ако има SD карта, светодиодът на камерата ще мига бавно в цвета, съответстващ на състоянието на зареждане.

Няма поставена SD карта

Светодиодът на камерата ще мига в червено, което показва, че камерата се стартира. След това ще последва серия от сини и червени мигания и накрая камерата ще се изключи.

Изключване на камерата


Когато камерата е изключена, тя ще мига в червено, което показва, че записаното видео се запазва на SD картата. Не изваждайте SD картата, преди файлът да е запазен! Когато светодиодът на камерата е изключен, можете да извадите SD картата.

Свързване на камерата към компютър

Светодиодът на камерата ще мига в червено, което показва, че камерата се зарежда. Светодиодът за зареждане ще свети постоянно в синьо, което показва, че се зарежда. Когато камерата бъде разпозната от компютъра, светодиодът на камерата ще свети постоянно в синьо.

Светодиод за
състояние на
зареждане


Светодиод за
състоянието на
камерата

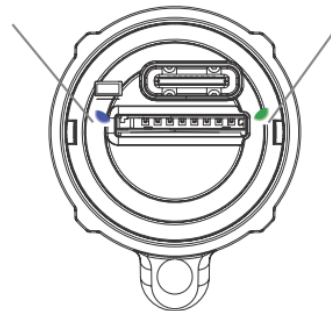


- Зеленото показва от 100 до 80% заряд.
- Жълтото показва от 80 до 20% заряд.
- Червеното показва от 20 до 1% заряд.

5. Основен монтаж на камерата


1. Краят на тръбата с ръба се натиска в борда на тръбата, докато щракне на мястото си. Това е необходимо да се направи само веднъж.

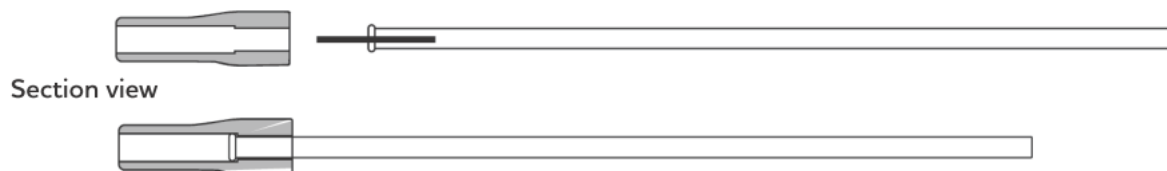


2. Прекарайте основното влакно през тръбните водачи на камерата. След това прекарайте основното влакно през тръбата и тръбното мънисто. Завържете основното влакно за ухото на вирбела.

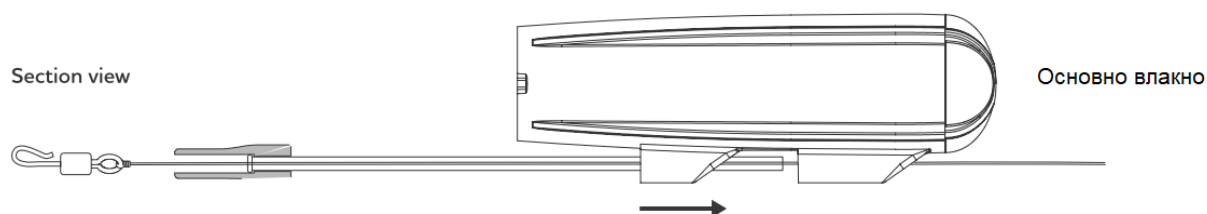

3. Плъзнете тръбата през водачите за тръбата, така че гуменото мънисто да е наравно с водача за тръбата. Уверете се, че плоската страна на гуменото мънисто е опряна в долната част на камерата. След това прикрепете поводка към куката за бърза смяна на вирбела. Или като примка, или като го завържете. Сега издърпайте вирбела в гуменото мънисто, оставяйки куката да стърчи, така че да може да се върти свободно.

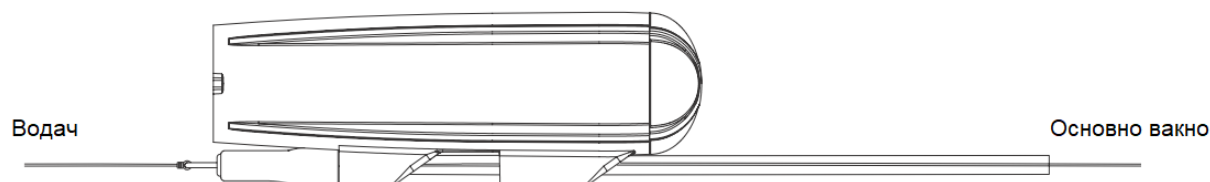

4. При замязане с леки примамки използвайте тръбата против заплитане, която се намира в кутията с аксесоари, за да избегнете заплитане. Тръбата против заплитане се плъзга върху куката на вирбела, оставяйки малка празнина, за да може вирбелът да се върти.

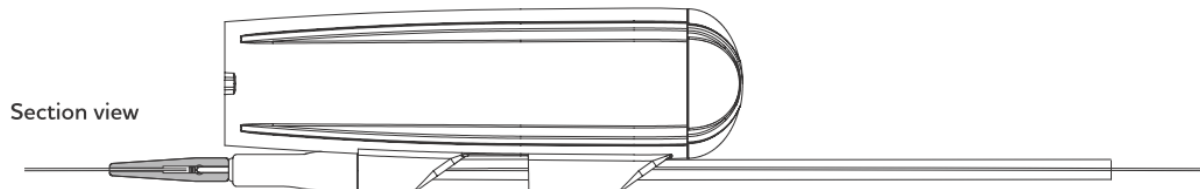


Важно!

Уверете се, че основното ви влакно има по-висока якост на опъване от поводка. По този начин можете безопасно да го издърпате, в случай че примамката се заклеши.

6 Монтаж на камерата


Може да спести време и да е по-практично да се направи настройка, при която зад камерата има и вирбел. По този начин е достатъчно само да се завърже един възел и камерата е готова за употреба. Полезно е и когато има риск риба да ухапе камерата, тъй като по-дългата тел ще намали риска кордата да бъде отхапана от риба. Изборът на материал и дължината му могат да бъдат оптимизирани, за да отговарят на риболовната ситуация.

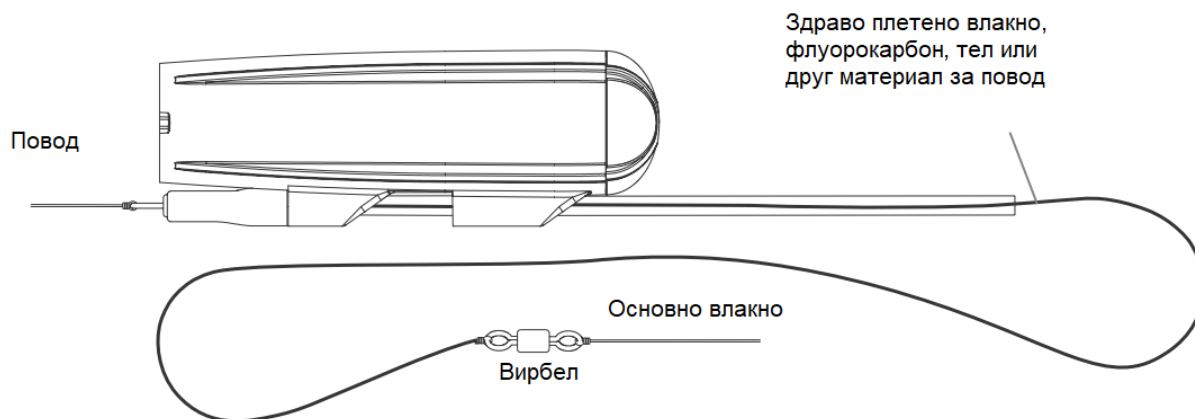


7. Как и кога да използвате Dive Lip /крило за гмуркане/

Крилото за гмуркане Dive Lip кара камерата да се гмурка и я държи под вода по време на изваждане, подобно на лопатката на примамка. Монтира се в задния край на камерата и може да се използва самостоятелно или в комбинация с Y-образна перка. Когато е монтирано самостоятелно, кара камерата да се гмурка по-дълбоко, отколкото когато се използва заедно с Y-образна перка. Направете няколко теста, за да видите какво е подходящо за примамката и стила на риболов, който практикувате.


Прорезите отпред и отзад на крилото за гмуркане Dive Lip позволяват монтирането или свалянето му, докато камерата е прикрепена към кордата.

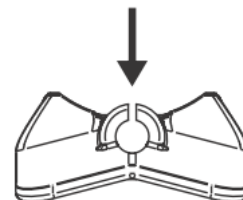

1. За да монтирате крилото за гмуркане Dive Lip, плъзнете тръбата напред, докато се получи достатъчно голяма празнина, за да пасне на крилото за гмуркане. Поставете крилото за гмуркане върху задния водач на тръбата, като се уверите, че основното влакно преминава през прорезите.

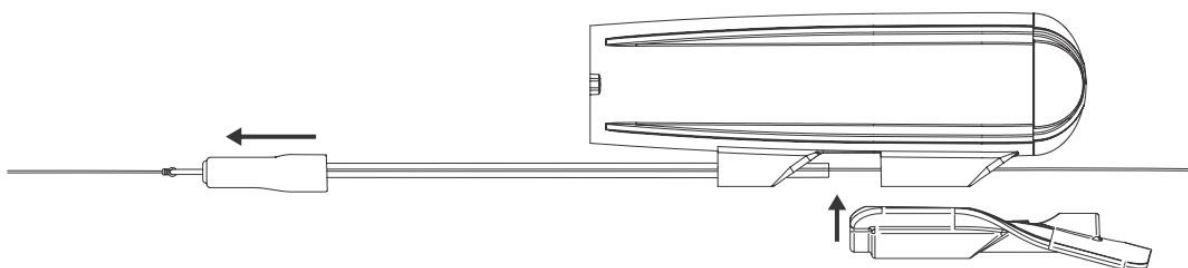

2. Плъзнете тръбата докрай назад, за да заключите крилото за гмуркане Dive Lip на място.

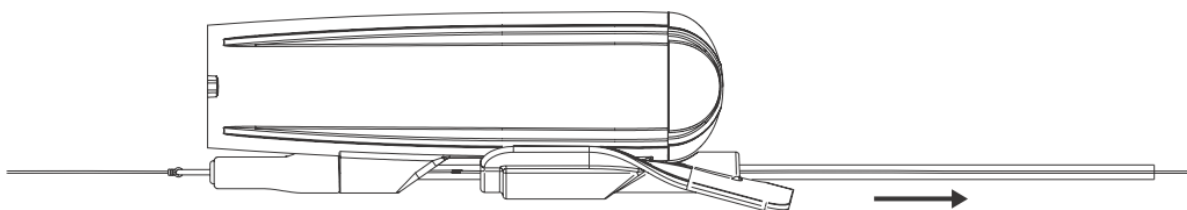

8. Как и кога да използвате Y- образната перка

Y-образната перка държи камерата стабилна. Това е особено вярно, когато се използват големи примамки или примамки с агресивно движение.

При риболов с по-висока скорост е препоръчително да добавите перката, за да получите стабилни видеоклипове.


Тя се монтира в предния край на камерата и може да се използва самостоятелно или в комбинация с крилото за гмуркане Dive Lip. Когато е монтирана самостоятелно, камерата е много по-високо във водата, отколкото когато се използва заедно с Dive Lip. Трябва да се лови по-бавно, за да се остане под водата, но може да бъде много полезна, ако се лови в плитки води или на места, където водораслите са близо до повърхността.

Отново, най-добрият начин да разберете какво е подходящо за примамката и стила ви на риболов, е да направите няколко тестови замятания със и без Y-образна перка и да прегледате заснетия материал, за да определите кое работи най-добре.

1. За да монтирате Y-образната перка, отворете ключалката отгоре и прекарайте повода през отвора. Не затваряйте ключалката все още! След това плъзнете перката върху камерата, докато спре.



2. След това се уверете, че двете малки издатини отстрани на камерата съвпадат със съответстващите вдлъбнатини в Y-образната перка и сега затворете ключалката. Тя е плътно прилепнала и е необходим натиск с палец върху ключалката, за да се затвори със звук на щракване.

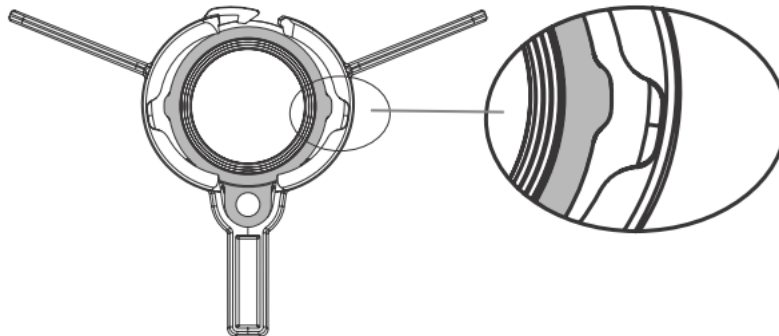

Важно!

При сваляне на Y-образната перка е важно да отворите ключалката, преди да свалите перката. Ако Y-образната перка се издърпа само, това може да я повреди.

9. Гледайте и споделяйте видеоклиповете си в движение


В кутията има два On The Go micro SD четеца за карти. Единият е тип Lightning, който е съвместим с Apple iPhone и iPad. Другият е USB-C, който е съвместим с Android телефони и таблети. Може да се използва и за Windows и Mac компютри.

Важно!

Цялата информация по-долу може да се промени при актуализиране на операционната система на устройството! За да получите най-точната информация, потърсете в интернет - "how to use OTG card reader on (insert device name)"

(„как да използвате OTG четец на карти на (въведете име на устройство)“.)


За всички устройства първо извадете SD картата от камерата и я поставете в четеца на карти. SD картата може да се постави само по един начин, така че не се опитвайте да я насилвате. След това включете четеца на карти в порта за зареждане/данни на вашето устройство. Може да се наложи да свалите капака, за да го поставите правилно. Светодиодът на четеца на карти трябва да мига за кратко, когато е поставен, като индикация, че картата е прочетена.

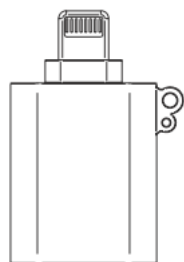

On The Go Lightning
Micro sd card reader

iPhone

Отворете приложението с име "Files" (Файлове) или archives (Архиви). Това приложение е инсталирано по подразбиране на всеки iPhone. В приложението отидете на "locations" (Местоположения) и ще намерите икона на устройство с името на вашата SD карта. Ако не сте дали име на SD картата си, тя се казва "Untitled" (Без име). Докоснете устройството и след това папката DCIM, където ще намерите всички видеоклипове от камерата. Докоснете файл, за да го отворите. Сега можете да възпроизведете видеото, да го споделите или да го запазите на избраното от вас място. За да изтриете файл, натиснете продължително името на файла и ще се отвори опция за изтриване.

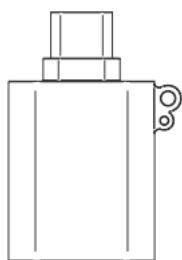

On The Go USB-C
Micro sd card reader

Android

Вашето устройство с Android би трябвало да го разпознае като външно хранилище. Може да се появи известие, показващо, че е свързано USB устройство. Отворете приложението за файлов мениджър на вашето устройство с Android. Ако нямате предварително инсталирано такова, можете да го изтеглите от Google Play Store. В мениджъра на файловете отидете до мястото, където са изброени външните устройства за съхранение. То може да бъде обозначено като "External Storage" (Външно хранилище), "USB Drive" (USB устройство) или нещо подобно. Докоснете го, за да получите достъп до съдържанието на SD картата. Вече можете да преглеждате, отваряте, копирате, премествате или изтривате файлове на вашата SD карта, точно както бихте направили с всеки друг файл на вашето устройство.

Компютри с Windows и Mac

Вашият компютър трябва да има USB-C порт, за да включите четеца на карти. След като четецът на SD карти бъде разпознат от вашия компютър, би трябвало да имате достъп до съдържанието на SD картата. Обикновено можете да го намерите във File Explorer (Windows) или Finder (macOS) под "This PC" или "Devices". Сега можете да копирате, премествате или изтривате файлове към и от SD картата, като използвате системата за управление на файлове на вашия компютър, както обикновено.

10. Свържете камерата към компютър

Можете също да свържете камерата директно към компютър с предоставения кабел. След като камерата бъде разпозната от вашия компютър, би трябвало да имате достъп до съдържанието на SD картата. Обикновено можете да го намерите във File Explorer (Windows) или Finder (macOS) под „This PC“ или „Devices“. Сега можете да копирате, премествате или изтривате файлове към и от SD картата, като използвате системата за управление на файлове на вашия компютър, както обикновено правите.

11. Промяна на настройките на камерата

Всички настройки се съхраняват във файл с име “camera settings” (настройки на камерата) на SD картата. Този текстов файл се генерира от камерата, когато тя е включена с поставена SD карта. За да промените настройките на камерата, отворете файла на компютър и следвайте инструкциите във файла. Можете да зададете следното: Честота на кадрите, Електронна стабилизация на изображението и Баланс на бялото.

12. Поддръжка

Почистване на камерата

За почистване на камерата използвайте влажна микрофибърна кърпа. Ако е необходимо, поставете камерата в хладка вода, за да разтворите сол или мръсотия. Избягвайте използването на почистващи препарати или химикали.

Почистване на обектива

За почистване на обектива използвайте мека микрофибърна кърпа, като тези, които използвате за почистване на слънчеви очила. Избягвайте използването на почистващи препарати или химикали.

О-пръстенът

Редовно проверявайте О-пръстена на корпуса на камерата. Уплътнението е от решаващо значение за предпазване от вода. Сменете го, ако забележите някакви признаци на износване, пукнатини или повреди. Ако капачката започне да се завърта трудно, нанесете малко силиконова грес директно върху О-пръстена. Това ще го накара да се завърти отново плавно.

13. Колко видео може да се съхранява на SD картата?

Колко място заема едно видео зависи до известна степен от това какво се заснема. Колкото по-малко различни цветове има във видеото, толкова по-малко място заема. Таблицата по-долу е нашата най-добра оценка, базирана на действителни записи. Карта от 64 GB е добър избор за повечето хора, тъй като е разумно да преглеждате и премествате файловете след всяка употреба.

SD card size	Hours and minutes of 30 fps video
32	4.5 hours
64	9 hours
128	18 hours
256	36 hours

14. Спецификации на камерата

Weight*	28 g / 0.98oz.
Dimensions	78 x 22 x 27 mm / 3 x 0.9 x 1.1 inch
Video resolution	1080 full HD
Video frame rate	30 or 60 fps.
Depth rating	200m / 650 feet
Battery life	1 Hour 25 min. in 30 fps (20°C / 86°F)
Battery capacity	4,35V / 330 mAh
Power supply	DC 5V 1-15A
Interface	USB-C for charging and data transfer
Memory card	32-256 GB Micro sd card

* Weight of camera alone

Tube and tube bead 1,5g

Y-fin with weight 5g